

取扱説明書

EA-1500

PHONO AMPLIFIER

Phasemation

このたびはフェーズメーション製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
本書をお読みになったあとは「保証書」とともに大切に保存してください。

目次

安全上のご注意.....	4
使用上のご注意.....	5
お手入れ.....	5
各部の名称と機能.....	6, 7, 8, 9
接続.....	10
故障とお考えになる前に.....	11
保証とアフターサービスについて.....	12
製品仕様.....	12

安全上のご注意

ご使用前に この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示の例 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。		
 感電注意	 分解禁止	 電源プラグを コンセントから抜け
△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。	⊙記号は禁止の行為であることを告げるものです。	●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く 	<ul style="list-style-type: none"> ● 煙や異臭、異音が出たとき。 ● 落としたり、破損したとき。 ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいものが入ったとき。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご相談ください。お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 改造しない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体を分解、改造しないでください。内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 水のかかるところに置かない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 風呂場では使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ● 本機は屋内専用に設計されています。水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。故障や火災・感電の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 水の入った容器を置かない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の上に花瓶、植木鉢、化粧品、コップ、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 中に物を入れない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用中、使用直後に高温となる部分には触らない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中、使用直後は上面には触れないでください。機器の放熱のために高温となっており、触れた場合にやけどをする恐れがあります。

 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不安定な場所に置かない 	<ul style="list-style-type: none"> ● ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重いものをのせない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 移動させるときは 	<ul style="list-style-type: none"> ● 移動させる場合は、接続されている機器の電源スイッチを切り、接続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 次のような場所に置かない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ。 ● 湿気やほこりの多いところ。 ● 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所。火災・感電の原因となることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続について 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機を他のオーディオ機器等と接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。

使用上のご注意

設置場所 セットを長くご使用いただくために、次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体の近く。
- 風通しが悪く、湿気やホコリの多い場所。
- 振動や傾斜のある不安定な場所。
- 窓ぎわで、雨などがかかるおそれのある場所。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所。
- アンプ等の発熱の多いものの上。
- 他の機器の電源トランスやモーターなどの近く。

ご注意

シャーシ表面からの輻射や、空気対流を妨げるような布をかけたり、密閉空間に設置することは避けてください。

ご使用いただく電源電圧・周波数

- 電源電圧は、交流100Vをご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz地域、または60Hz地域どちらでも使用できます。

電源ケーブルの取扱い

- 濡れた手で触れないでください。
- 電源ケーブルは、必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしますと、ケーブルが傷み、感電や火災の原因になります。
- 電源ケーブルは付属のものをお使いください。

修理

- セットが故障した場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。


お手入れ

- ◎セットが汚れたときは柔らかい布で空ぶきしてください。
- ◎汚れがひどいときは食器用中性洗剤を数倍に薄め、柔らかい布に付け、固く絞って汚れをふき取ってください。次に乾いた柔らかい布で空ぶきしてください。
- ◎シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は絶対にご使用にならないでください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品が付着すると、セットの表面の印刷が剥離したり、光沢が失われることがありますので絶対にご使用にならないでください。

各部の名称と機能


電源部

フロントパネル部

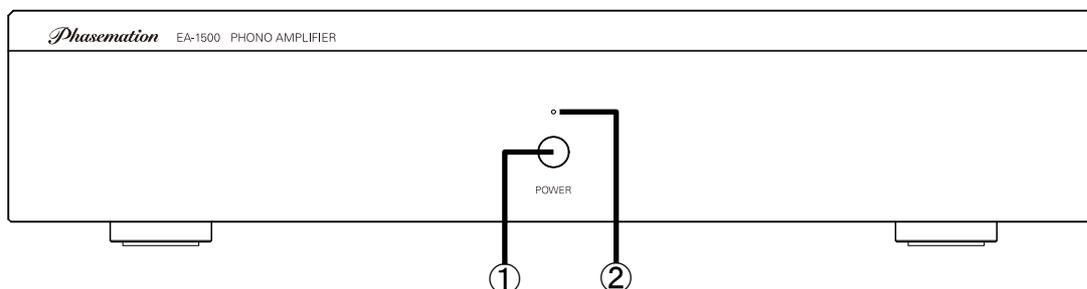

- ① POWERスイッチ
電源をON/OFFするスイッチです。
- ② POWERインジケータ
電源がONの時に青色に点灯します。


リアパネル部

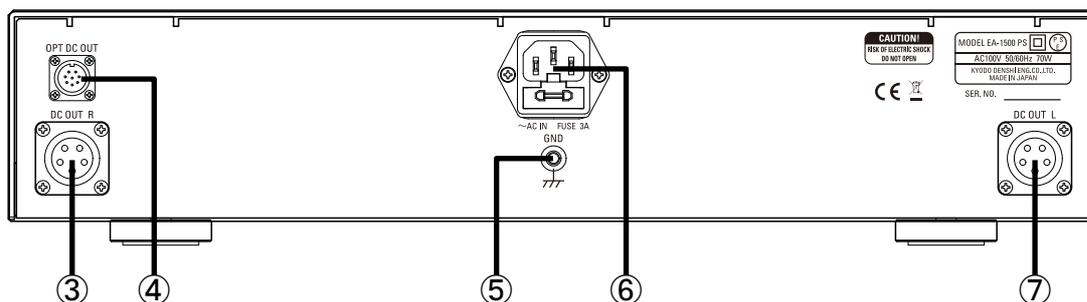

- ③ DC OUT R コネクター
フォノイコライザ一部へDC電源を供給する出力コネクターです。
付属のDC電源中継ケーブルでフォノイコライザ一部DC IN R と接続します。
- ④ OPT DC OUT コネクター
フォノイコライザ一部へ光カートリッジ用DC電源を供給する出力コネクターです。
付属の電源中継ケーブルでフォノイコライザ一部OPT DC IN と接続します。
- ⑤ GND端子
シャーシーGND
- ⑥ AC IN
電源インレット端子、付属のAC電源ケーブルで電源コンセントに接続します。
- ⑦ DC OUT L コネクター
フォノイコライザ一部へDC電源を供給する出力コネクターです。
付属のDC電源中継ケーブルでフォノイコライザ一部DC IN L と接続します。

フォノイコライザー部

フロントパネル部

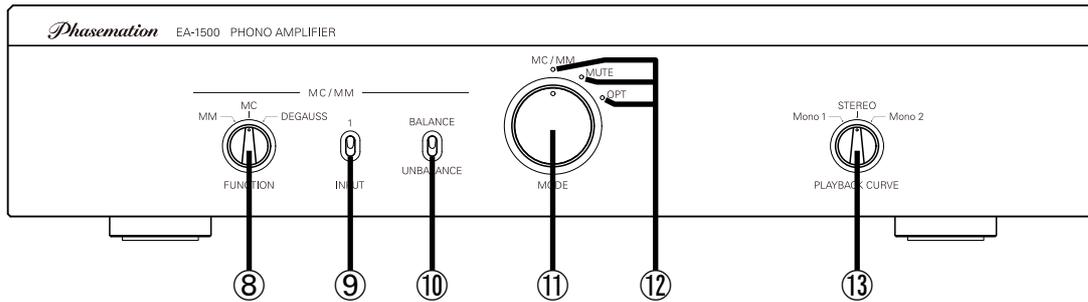

⑧ FUNCTION切替スイッチ (MC/MMモード時)

ご使用のカートリッジの種類に合わせ切り替えます。

- ・ MM MMカートリッジご使用時選択します。
外部のMC昇圧トランスご使用時選択します。
- ・ MC MCカートリッジご使用時選択します。
- ・ DEGAUSS 帯磁している鉄心入りのMCカートリッジを消磁することができます。
MCカートリッジを接続していない側の入力をINPUTスイッチ(1又は2)で
選択し30秒程レコードを再生します。この時再生音は出ません。

お知らせ

- ・ 内蔵昇圧トランスの消磁
電源ON時、INPUT1、FUNCTION DEGAUSSを選択し、INPUT1のRCA端子に
消磁器(DG-100別売)を接続して消磁してください。
この時、安全のため接続されているプリアンプはOFFにしてください。

⑨ INPUT切替スイッチ (MC/MMモード時)

入力端子を切り換えるスイッチです。

- ・ 1: 入力端子 1 (INPUT 1) が選択されます。RCA (アンバランス) / XLR (バランス)
- ・ 2: 入力端子 2 (INPUT 2) が選択されます。RCA (アンバランス) / XLR (バランス)

⑩ BAL/UNBAL切替スイッチ (MC/MMモード時)

接続するフォノケーブルのコネクターに合わせ RCA (アンバランス) / XLR (バランス) の
どちらかに切り替えてください。

ご注意

- ・ RCAコネクター使用時にスイッチをBAL側にして使用し、ご使用のシステムでハム、
ノイズ等が発生しない場合は、音質の優位性からそのままスイッチをBAL側にして
使用することをお勧めします。
- ・ 同一入力のRCAとXLRの両方に同時にコネクターを接続して使用する事はできません。

⑪ MODE切替スイッチ

ご使用のカートリッジの種類に合わせ以下のモードに切替えます。

- ・ MC/MM MC又はMMカートリッジ使用時に選択します。
- ・ MUTE この時音声は出力されません。
- ・ OPT 光カートリッジ使用時に選択します。

⑫ MODEインジケータ


- ・ MC/MM 選択時インジケータが青色に点灯します。
- ・ MUTE 選択時インジケータが赤色に点灯します。
他モードでもこのインジケータが点灯中は音声が出ません。
- ・ OPT 選択時インジケータが白色に点灯します。

⑬ PLAYBACK CURVE 切 換 スイ ッ チ

再生イコライザー特性を切り換えるスイッチです。MC/MM、光カートリッジに対応します。以下の3種類の再生カーブを内蔵しています。お聞きになるレコード盤の種類に合わせてスイッチを切り換えてください。

- ・ STEREO ステレオLP再生用RIIAカーブ
- ・ MONO1 モノラルLP再生用カーブ1 (DECCAレーベル等で使用:FFRR)
- ・ MONO2 モノラルLP再生用カーブ2 (Columbiaレーベル等で使用)

リアパネル部

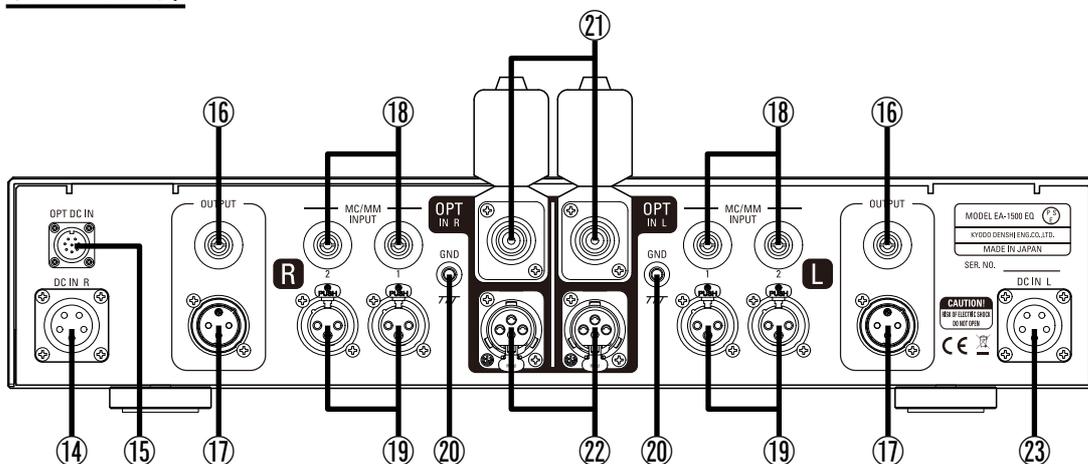

⑭ DC IN R コネクター

付属のDC電源中継ケーブルで電源部DC OUT R と接続します。

⑮ OPT DC IN コネクター

付属のDC電源中継ケーブルで電源部OPT DC OUT と接続します。

⑯ OUTPUT (RCA) コネクター

アンバランスのイコライザー出力 (RCA) 端子です。
プリアンプのAUX端子などのラインレベル (150~250mV) のRCA入力端子に接続します。

⑰ OUTPUT (XLR) コネクター


バランスのイコライザー出力 (XLR) 端子です。
プリアンプのAUX端子などのラインレベル (150~250mV) のXLR入力端子に接続します。

ご注意

フォノアンプが入っているプリアンプのフォノ入力端子には接続しないでください。
過大入力となり音が歪みます。

お知らせ

本機ではOUTPUTにXLRコネクターを採用しております。(バランス接続)
ピン設定は図のように ①ピン=GND ②ピン=HOT ③ピン=COLD となっています。

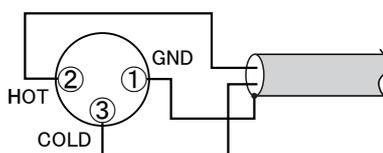

⑱ INPUT 1、2 (RCA) コネクター

接続するフォノケーブルのコネクターがアンバランス (RCA) タイプの時に使用してください。

⑲ INPUT 1、2 (XLR) コネクター

接続するフォノケーブルのコネクターがバランス (XLR) タイプの時に使用してください。

お知らせ

- ・ XLR端子のバランス接続には、対応したフォノケーブルが必要です。
- ・ XLR端子は、1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDです。
- ・ XLR端子にバランス接続していてもFunctionをMMIに切替えた場合、アンバランス接続になります。

ご注意

- ・ INPUT 1, 2 はRCA端子とXLR端子を同時に接続しないでください。
- ・ XLR端子をご使用の際はRCA端子にショートピンを挿さないでください。

⑳ GND端子 (2ヶ所)

アナログプレイヤーからのアース線をどちらか一方のGND端子に接続します。

㉑ OPT IN (RCA) コネクター (OPTモード時)

光カートリッジ使用時のケーブルのコネクターがRCAタイプの時に使用してください。

㉒ OPT IN (XLR) コネクター (OPTモード時)

光カートリッジ使用時のケーブルのコネクターがXLRタイプの時に使用してください。

ご注意

光カートリッジ用入力端子にMC/MMカートリッジを接続することは絶対にしないでください。
MC/MMカートリッジ内のコイルに電流が流れることによりカートリッジを破損してしまう恐れがあります。

ご注意

光カートリッジ用RCA端子とXLR端子を同時に接続しないでください。

お知らせ

OPT入力用XLRコネクターは電源分離型フォノケーブルには対応していません。

㉓ DC IN L コネクター

付属のDC電源中継ケーブルで電源部 DC OUT L と接続します。

ご注意

電源がONの時にDCケーブルの抜き差しをしないでください。

故障とお考えになる前に

本機が正常に動作しないときは、次の点をお調べください。

これらの点をチェックしても直らないときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げいただいたお店までご連絡ください。

症状	原因	処置
電源が入らない	●電源プラグの差し込みが不完全	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●AC電源ケーブルを本機の電源インレット端子にしっかり差し込んでください。
音が出ない	●シグナルワイヤの差し込みが不十分 ●MC/MMカートリッジ出力を光カートリッジ入力に接続している。 ●光カートリッジ出力をMC/MMカートリッジ入力に接続している。	●シグナルワイヤを確実に差し込んでください。 ●各カートリッジの出力を正しい入力に接続する。
高音域が再生されない	●MMカートリッジを使用している	●FUNCTION切換スイッチでMMを選択してください。
音がひずむ	●本機の出力がプリアンプのフォノアンプ入力端子に接続されている。	●プリアンプのラインレベル入力端子(AUX等)に接続してください。
切換スイッチを操作するとクリック雑音が出る	●切換動作の原理により、ある程度のクリック音を生じます。	●本機の電源スイッチを切るか接続されているアンプの音量コントロールを絞り切ってから操作してください。
ブーンというハム音が出る	●シグナルワイヤの差し込みが不十分。 ●アナログディスクプレイヤーとのアース線がはずれている。 ●近くに他の機器の電源トランスやモーターがある。 ●入力端子にXLR、RCAの両方が接続されている。	●シグナルワイヤを確実に差し込んでください。 ●アース線を確実に接続してください。 ●電源トランスやモーターから離して設置してください。 ●入力端子にはどちらか一方のみを接続してください。
電源を入れてすぐに音が出ない	●本機は真空管を使用しています。内部回路が安定状態になるまで音は出ません。	●電源を入れてから1分程度お待ちください。

保証とアフターサービスについて

1. 本機には保証書が添付されています。保証書は、お買い上げの販売店でお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。保証書の記載事項により、お買い上げ販売店が修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。
4. 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 保証とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品仕様

形式	管球式LCR型無帰還フォノアンプ
入力感度	2mV (MM)、0.1mV (MC)
適合カートリッジ出力インピーダンス	47k Ω 以下 (MM)、1.5~40 Ω (MC)
利得	40dB (MM)、66dB (MC)
入力換算雑音	-120dB (MC)、-146dBV (MC)
定格出力電圧	200mV (1kHz)
RIAAカーブ偏差	± 0.5 dB (20~20kHz)
消費電力	70W (100V AC 50~60Hz)
外形寸法	アンプ部: 430(幅) × 93(高さ) × 369(奥行)mm
	電源部: 430(幅) × 93(高さ) × 346(奥行)mm
質量	アンプ部: 9kg、電源部: 12kg

付属品 : AC電源ケーブル×1
DC電源中継ケーブル×2
OPT電源中継ケーブル×1

●製品の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

Phasemation

協同電子エンジニアリング株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17

TEL 045-710-0975

FAX 045-710-0976

E-mail info@phasemation.jp

URL <https://phasemation.jp>

Phasemation は協同電子エンジニアリング株式会社のオーディオブランドです。