

Phasemation

T-320

MC STEPUP TRANSFORMER


取扱説明書

このたびはフェーズメーション製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

ご使用の前に この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

表示の例 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

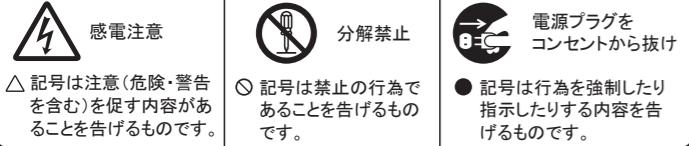

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	■ 故障したままの使用はしない	● 万一、本機を落としたり破損した場合、また本機より異常な音が出た場合は、すぐに使用を中止し、販売店にご連絡ください。そのまま使用されると、故障の原因になります。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
	■ 改造しない	● 本機の分解や改造は、故障の原因になるだけでなく、他の機器への影響が出る場合がありますので、絶対におやめください。
	■ 水のかかるところに置かない	● 風呂場では使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ● 本機は屋内専用に設計されています。水が入ったり、漏らさないようにご注意ください。故障や火災・感電の原因となります。
	■ 水の入った容器を置かない	● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因になります。
	■ 中に物を入れない	● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	■ 不安定な場所に置かない	● ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となることがあります。
	■ 重いものをのせない	● 機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
	■ 移動させるとときは	● 移動させる場合は、接続されている機器の電源スイッチを切り、接続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	■ 次のような場所に置かない	● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようどころ。 ● 湿気やほこりの多いどころ。 ● 直射日光の当たるどころや暖房器具の近くなど高温になるどころ。火災・感電の原因となることがあります。
	■ 接続について	● 本機を他のオーディオ機器等と接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。

使用上のご注意

設置場所

- セットを長くご使用いただくために、次のような場所には設置しないでください。
- 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体の近く。
 - 風通しが悪く、湿気やホコリの多い場所。
 - 振動や傾斜のある不安定な場所。
 - 窓ぎわで、雨などがかかるおそれのある場所。
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所。
 - アンプ等の発熱の多いものの上。
 - 他の機器の電源トランジスタやモーターなどの近く。

修理


- セットが故障した場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

お手入れ

- ◎セットが汚れたときは柔らかい布で空ぶきしてください。
 ◎汚れがひどいときは食器用中性洗剤を数倍に薄め、柔らかい布に付け、固く絞って汚れをふき取ってください。
 次に乾いた柔らかい布で空ぶきしてください。
 ◎シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は絶対に使用しないでください。
 シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品が付着すると、セットの表面の印刷が剥離したり、光沢が失われることがありますので絶対に使用しないでください。

各部の名称と機能


フロントパネル部

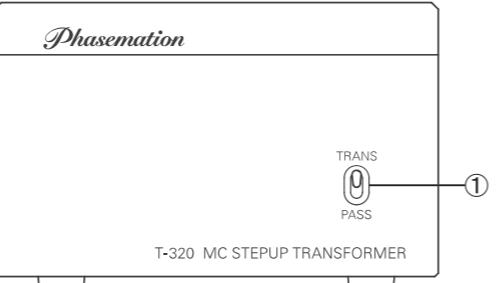

①TRANS / PASS スイッチ

- TRANS MCカートリッジ使用時に選択します。
- PASS MMカートリッジ使用時に選択します。

リアパネル部

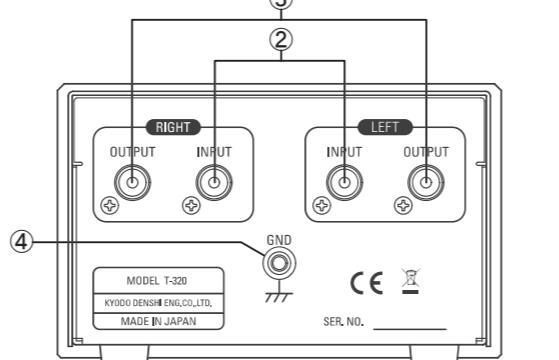

② フォノ入力端子

お使いのアナログディスクプレーヤーからの信号線をそれぞれL,Rに接続します。

③ フォノ出力端子

プリアンプやフォノアンプのMM入力端子に接続します。

※ MC入力端子には接続しないでください。過大入力となり音がひびきます。

アナログディスクプレーヤーからのアース線、またフォノアンプなどのGND端子へのアース線をそれぞれ接続します。

※ トランスからプリアンプやフォノアンプへのアースは、接続するのが基本です。但し稀にアースを接続しない方が良い場合がありますので、ご自身でお確かめください。


④ GND端子

アナログディスクプレーヤーからのアース線、またフォノアンプなどのGND端子へのアース線をそれぞれ接続します。

※ トランスからプリアンプやフォノアンプへのアースは、接続するのが基本です。但し稀にアースを接続しない方が良い場合がありますので、ご自身でお確かめください。

ご注意 入出力端子にテスターをあてないでください。トランスの性能が劣化します。

接続

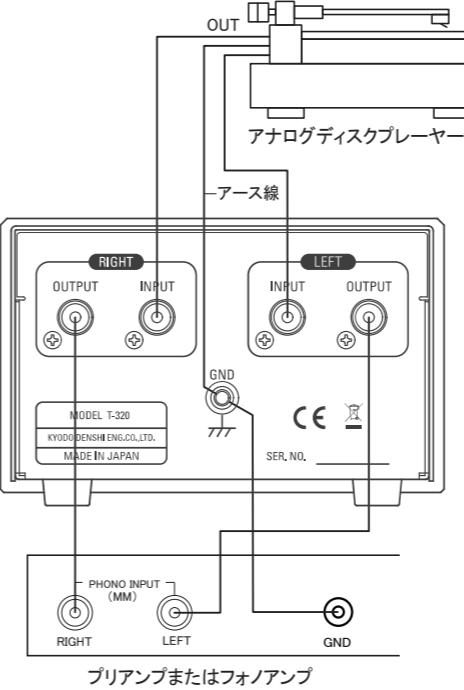

製品仕様

形式	フォノバランス伝送対応MC昇圧トランス
適合カートリッジ出力インピーダンス	1.5~40Ω
負荷インピーダンス	47kΩ
昇圧比(電圧利得)	26dB
周波数特性	10~50kHz(±2dB)
外形寸法	W:136mm×H:92mm×134mm
重量	1.3kg
入出力端子	金メッキ端子

●本機の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

Phasemation

協同電子エンジニアリング株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17

TEL 045-710-0975

FAX 045-710-0976

E-mail info@phasemation.jp

URL https://phasemation.jp

Phasemation は、協同電子エンジニアリング株式会社のオーディオブランドです。

保証書

MODEL	T-320	Serial No.
保証期間	お買い上げ日より一年間	
お買い上げ日		
お客様	〒	
ご住所		
お名前	様	
電話		
お買い上げ販売店		

協同電子エンジニアリング株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17

電話 045-710-0975

<無料修理規定>

1. 取扱い説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に、お買い上げの販売店、又は弊社が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、製品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答等で所定事項の記入がない場合、又ご転居の場合には、弊社にご相談下さい。
4. 保証期間内でも、次の場合には、有料修理となります。
 - 1) 使用上の誤り及び修理改造による故障及び破損
 - 2) お買い上げ後の輸送移動、落下等による故障及び損傷
 - 3) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス(硫化ガスなど)、異常電圧指定以外の使用状態による故障及び損傷
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
- ・この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、弊社にご相談下さい。